

Uživatelský manuál

GS1020

INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ



Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován.

Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů, které by při recyklaci měly být odděleny.

Uživatel by se měl na tomto procesu podílet odnesením nepoužitelného přístroje na místní sběrné místo.

Na tato místa se informujte na příslušném úřadě.



OBSAH

	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	3
1.	ÚVOD	4
1.1	POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	5
1.2	DVB-T PŘIJÍMAČ	5
1.3	ZAPOJENÍ K TELEVIZORU	6
1.4	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	7
2.	ZÁKLADNÍ FUNKCE	9
2.1	POMOCNÉ INFORMACE	9
2.2	VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ PŘIJÍMAČE	9
2.3	ZVÝŠENÍ / SNÍŽENÍ / VYPNUTÍ HLASITOSTI ZVUKU	9
2.4	TV / RADIO	9
2.5	PŘEPÍNÁNÍ PROGRAMŮ	9
2.6	ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PROGRAMU	10
2.7	PŘEDCHOZÍ PŘEHRÁVANÝ KANÁL	10
2.8	PŘEPÍNÁNÍ FORMÁTU OBRAZU	10
2.9	PŘEPÍNÁNÍ JAZYKŮ PROGRAMŮ	10
2.10	ZVĚTŠENÍ OBRAZU	10
2.11	EPG (ELEKTRONICKÝ PRŮVODCE PROGRAMEM)	11
2.12	TELETEXT	13
2.13	TITULKY	13
2.14	HRY	14
2.15	NAHRÁVÁNÍ	15
2.16	SPRÁVCE DISKU	17
3.	HLAVNÍ MENU	18
4.	SPRÁVCE KANÁLŮ	19
5.	INSTALACE	23
5.1	SNÍMÁNÍ OBLASTI	23
5.2	MANUÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ	24
5.3	LADĚNÍ DLE ROZSAHU	24
6.	KONFIGURACE	25
6.1	NASTAVENÍ JAZYKA OSD	25
6.2	NASTAVENÍ TYPU TV	26
6.3	NASTAVENÍ SYSTÉMU	27
6.4	NASTAVENÍ ČASU	27
6.5	ČASOVAČ (BUDÍK)	28
6.6	NASTAVENÍ HESLA	29
6.7	TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	29
7.	HRY	30
7.1	BOX MAN	30
7.2	TETRIS	31
7.3	CHYTNÍ MYŠKU	31
8.	PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ	32
8.1	ZÁKLADNÍ FUNKCE	32
8.2	FUNKCE TLAČÍTEK	33
9.	TECHNICKÉ SPECIFIKACE	34
10.	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	35

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Přístroj byl vyroben tak, aby odpovídal mezinárodním bezpečnostním standardům. Následující informace čtěte pečlivě.

NAPÁJENÍ: DVB-T přijímač je napájen síťovým adaptérem. Vidlici adaptéru připojte do zásuvky 100-250V AC 50/60Hz. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje.

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY: Síťový kabel a ostatní kabely přijímače umístěte tak, aby na ně nemohl nikdo šlápnout, nebo aby nemohly být poškozeny předměty umístěnými poblíž. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo prašném prostředí. Nenechte přístroj navlhnout, zabraňte, aby na něj stříkala voda. Na povrch přijímače nestavějte nádoby s tekutinami, jako jsou vázy apod. Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a ohně, jako jsou svíčky apod.

ČIŠTĚNÍ: Před čištěním přístroje jej odpojte od zdroje napětí. Nepoužívejte tekutiny nebo spreje. Povrch přístroje otřete vlhkou (ne mokrou) utěrkou.

VENTILACE: Všechny otvory v krytu přístroje jsou určeny pro ventilaci. Neblokujte je nebo neucpávejte, mohlo by to vést k přehřátí přístroje. Nikdy nenechte děti strkat do otvorů přístroje jakékoliv předměty.

ÚDRŽBA: Uvnitř přístroje nejsou žádné uživatelem upotřebitelné součástky. Pro údržbu nebo opravu přístroje kontaktujte kvalifikovaného odborníka. Pokud máte nějaké pochybnosti ohledně instalace, obsluhy nebo bezpečnosti přístroje, kontaktujte odborníka.

LIKVIDACE BATERIÍ: Zajistěte, aby byly použité baterie ekologicky zlikvidovány.

INSTRUKCE K LIKVIDACI PŘÍSTROJE: Přístroj obsahuje elektronické součásti a proto by neměl být vhazován do komunálního odpadu. Pokud se jej chcete zbavit, odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Na místní sběrná místa se informujte na příslušném úřadě.

- Pro úplné vypnutí přístroje a jeho odpojení od zdroje napětí vytáhněte síťovou zástrčku přístroje ze síťové zásuvky.
- Síťová zástrčka by měla zůstat snadno přístupná.

1. ÚVOD

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující příslušenství. Balení by mělo obsahovat:




DVB-T přijímač



Napájecí adaptér



Dálkové ovládání



2 ks baterií do DO



Návod k obsluze




RCA kabel

Přijímač, obalový materiál ani baterie nesmí být vhazovány do komunálního odpadu.

Likvidujte je ekologickým tříděním podle místních předpisů.

1.1 Použití dálkového ovládání

- Otevřete kryt baterií.
- Vložte dvě baterie typ AAA, dbejte na správnou polaritu.
- Zavřete kryt na baterie.



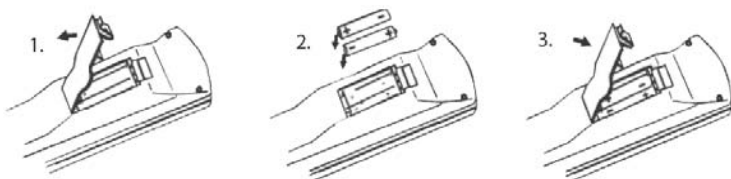


Poznámky: Baterie by měly vydržet v dálkovém ovladači asi 6 měsíců. Pokud dálkový ovladač přestane fungovat, vyměňte baterie za nové. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Zabráníte tak jejich možnému vytečení.

Ovládání přijímače dálkovým ovládáním

Zaměřte ovladačem přímo na přední panel přijímače a stiskněte tlačítko reprezentující požadovanou funkci. Dálkové ovládání by mělo fungovat až do 6 metrů od přijímače a až do úhlu 45°. Mezi dálkovým ovladačem a přístrojem by neměly být žádné překážky, stěny, přímé sluneční světlo, protože příliš ostré světlo sníží citlivost ovladače.


1.2 DVB-T přijímač

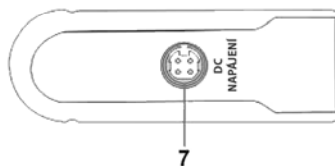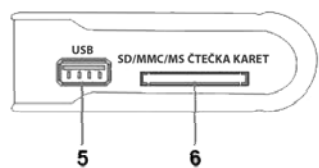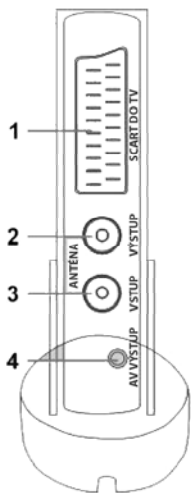

1. Výstup scart
2. Výstup Antenna loop out
3. Vstup Antenna loop in
4. AV výstup
5. USB 2.0
6. SD/MMC/MS čtečka karet
7. Zdíčka pro napájení


1.3 Zapojení k televizoru

Před zapojením přijímače k jakémukoliv jinému zařízení obě zařízení vypněte.

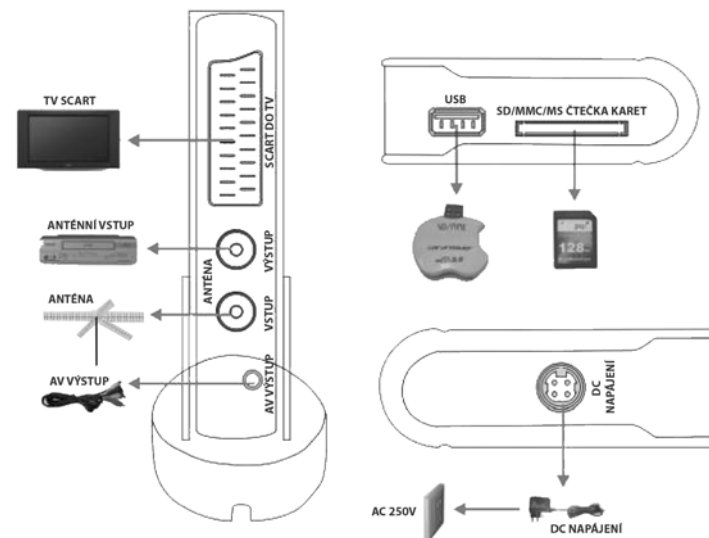

- Zapojte přijímač do zdíčky Scart v televizoru.
- Zasuňte konektor antény do vstupu Antenna In na zadním panelu přijímače. Zdíčka Antenna Out může být spojena s jiným DVB-T přijímačem nebo televizorem.
- Zapojte adaptér do zásuvky ve zdi. Zapojte DC kabel adaptéru do přijímače.

1.4 Dálkové ovládání

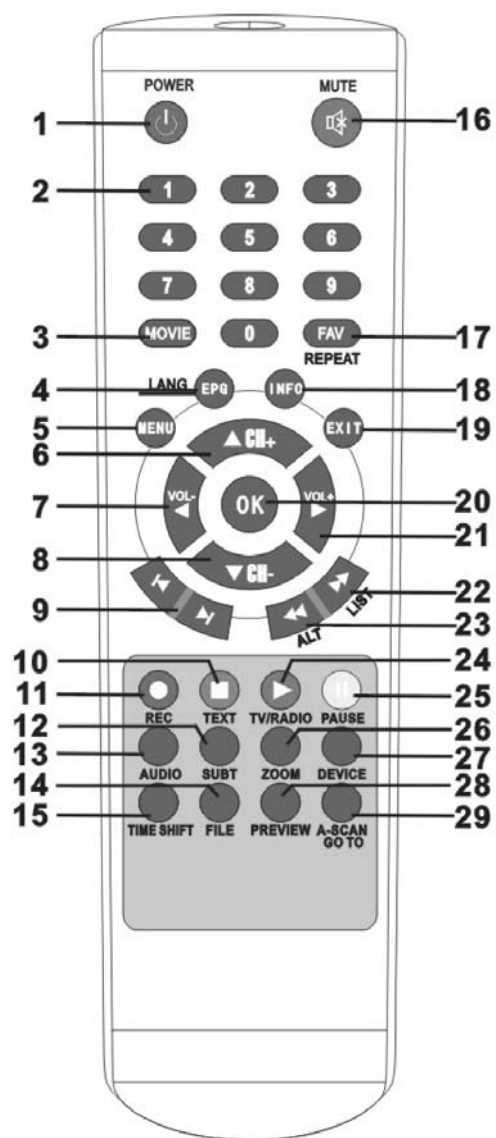

1. **POWER** – Zapíná/vypíná přijímač.
2. **Číselná tlačítka (0-9)** – Přepínají programy přímým zadáním čísel.
3. **MOVIE** – Vstup do menu Film.
4. **EPG** – Elektronický průvodce programem.
5. **MENU** – Menu přístroje.
6. **UP** – Šipka nahoru, slouží k posouvání nebo přepínání kanálu na následující.
7. **VOLUME -** – Snižuje hlasitost, posun v menu.
8. **DOWN** – Šipka dolů, slouží k posouvání nebo přepínání kanálu na předchozí.
9. **< / >** – V módu médií přepíná na předchozí/další stopu.
10. **TEXT** – V DTV módu zobrazí teletext (je-li k dispozici).
11. **REC** – V DTV módu spustí nahrávání aktuálního programu na zvolené médium.
12. **SUB** – Zobrazí menu titulků v DTV módu. V módu médií zobrazí titulky při přehrávání Mpeg 2, DivX nebo Xvid (jsou-li k dispozici).
13. **AUDIO** – Zobrazí menu zvuku s možností výběru zvukové stopy a nastavení parametrů Mono /Stereo.
14. **FILE** – Zobrazí správce souborů (PVR seznam).
15. **TIME SHIFT** – Tato funkce lze použít pouze s připojeným externím pevným diskem (není součástí dodávky). Použití této funkce s USB flash disky nebo MP3 přehrávači nemusí být podporováno. Tato funkce umožňuje „zastavit“ dočasně aktuální program a pokračovat ve sledování později bez ztráty celého vysílání. Například, v případě telefonního hovoru, stisknete tlačítko TIMESHIFT a program je ukládán na pevný disk. Stisknutím PLAY začnete program opět sledovat z místa, ve kterém byl přerušen. Záznam je možné sledovat i opakovaně. Soubor je uložen ve složce PVR.
16. **MUTE** – Vypíná zvuk.
17. **FAV** – Seznam oblíbených kanálů.
18. **INFO** – Po jednom stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí Infořádek aktuálního programu. Stisknete-li tlačítko ještě jednou, zobrazí se v horní části obrazovky okno s informacemi o aktuálním kanálu. Po opětovném stisknutí okno zmizí.
19. **EXIT** – Zavírá aktuální menu a vrací se do předchozího menu.
20. **OK** – Tímto tlačítkem můžete vybrat položku v menu, seznamu titulků, jazyků kanálů, atd.
21. **VOLUME +** – Zvyšuje hlasitost, posun menu.
22. **LIST (>>)** – V DTV režimu zobrazuje seznam kanálů, v režimu media funkce rychlého přehrávání FF.
23. **ALT (<<)** – V DTV režimu přepíná aktuální kanál na naposledy přehrávaný, v režimu media funkce rychlého přehrávání dozadu REW.
24. **TV/RADIO** – V DTV režimu přepíná mezi přehráváním televize a rádia. V režimu media spouští přehrávání.
25. **PAUSE** – Slouží k pozastavení aktuálně přehrávaného záznamu.
26. **ZOOM** – Zvětšuje/zmenšuje obraz na obrazovce.
27. **DEVICE** – Zobrazí seznam úložných zařízení USB nebo SD/MMC kartu pro ukládání záznamů.
28. **PREVIEW** – V DTV režimu zobrazí náhled programů.
29. **SCAN GO TO** – V DTV režimu spustí automatické ladění programů. V módu médií funkce Jdi na pozici.

2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

2.1 Pomocné informace

V oknech EPG, MENU, LIST, TELETEXT a GAME můžete tlačítkem INFO zobrazovat pomocné informace o aktuálních funkcích.

2.2 Vypnutí / zapnutí přijímače

Abyste zabránili poškození přístroje, měli byste přijímač zapojovat takto:

- Vložte baterie do dálkového ovládání.
- Zapojte k přijímači DC adaptér.
- Zapojte přijímač k televizoru.
- Zapojte anténu.
- Zasaňte síťový kabel adaptéru do zásuvky s napětím AC 100-250V.
- Stiskněte tlačítko POWER.

Zapnutí

Když je přístroj v pohotovostním režimu, zapnete jej tlačítkem POWER.

Vypnutí

Když je přístroj zapnutý, tlačítkem POWER jej přepnete do pohotovostního režimu.

2.3 Zvýšení / snížení / vypnutí hlasitosti zvuku

Pomocí tlačítek VOL+/- můžete upravovat hlasitost zvuku. Na obrazovce se zobrazí, na jaké úrovni je zvuk aktuálně nastaven.

Stisknutím tlačítka MUTE vypnete zvuk. Opětovným stisknutím tlačítka zvuk zapnete.

2.4 TV / RADIO

Tlačítkem TV/RADIO přepínáte mezi přehráváním televizních/rádiových kanálů.


Mezi televizními a rádiovými kanály můžete také přepínat pomocí programového průvodce.

2.5 Přepínání programů

Přepínat na následující/předchozí program v seznamu můžete pomocí šipek nahoru/dolů. Pokud máte nastaveny oblíbené programy, můžete do jejich seznamu vstoupit tlačítkem FAV. V seznamu se pohybujete pomocí šipek nahoru/dolů.

2.6 Zobrazení informací o programu

Stisknutím tlačítka INFO se zobrazí okno s informacemi o aktuálním programu.

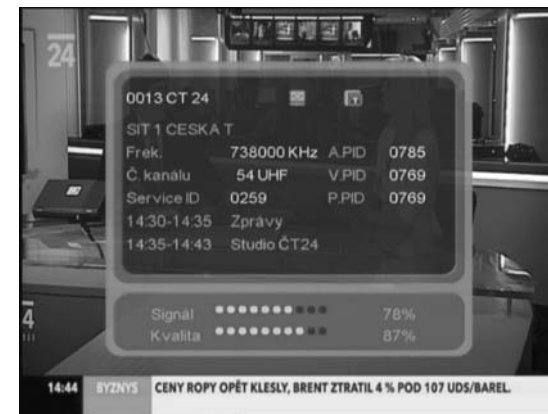

2.7 Předchozí přehrávaný kanál

Stisknutím tlačítka ALT se aktuální kanál přepne na kanál naposledy přehrávaný.

2.8 Přepínání formátu obrazu

Tlačítkem TV FORMAT můžete formát obrazu přepínat mezi 16:9, 4:3LB, 4:3PS.

2.9 Přepínání jazyků programů

Tlačítkem LANGUAGE můžete přepínat mezi jazyky aktuálního programu.

2.10 Zvětšení obrazu

Stisknutím tlačítka ZOOM můžete aktuální obraz zvětšit. Na obrazovce se bude také zobrazovat aktuální zvětšení (ZOOM2 – 2x zvětšeno, ZOOM3 – 3x zvětšeno, ... ZOOM1/2 – ½ x zvětšeno, ...). ZOOM OFF – návrat do původního obrazu.

Pro zvětšování a zmenšování obrazu použijte šipky nahoru/dolů/doprava/doleva.

2.11 EPG (elektronický průvodce programem)

Stisknutím tlačítka EPG vstoupíte do Elektronického průvodce programem. Můžete si vybrat ze dvou režimů: denní a týdenní.

Denní režim:

- Oblast 1 zobrazuje aktuální režim – denní nebo týdenní.
- Oblast 2 zobrazuje seznam dat a časů.
- Oblast 3 zobrazuje datum a týden.
- Oblast 4 zobrazuje seznam programů. Přepínat mezi programy můžete pomocí šipek nahoru/dolů.



- Oblast 5 zobrazuje časový rozsah a informace o programu. Dvojitými šipkami doleva/doprava můžete přepínat mezi časovým rozsahem a programovými informacemi na denní nebo týdenní bázi.
- Oblast 6 zobrazuje detailní informace o vybraném programu.
- Oblast 7 zobrazuje pomocné informace.
- Pro přepínání mezi oblastmi 4 a 5 použijte šipky doleva/doprava.


Týdenní režim:

Pro vstup do týdenního režimu stiskněte zelené tlačítko. Programy a informace o nich se zobrazí v časovém rozsahu jednoho týdne.



- Pomocí šipek (dvojitých šipek) doleva/doprava můžete přepínat mezi neděle – sobota v oblasti 3.
- Přepínat mezi programy v oblasti 5 můžete šipkami nahoru/dolů.
- Pomocí šipek doleva/doprava můžete přepínat mezi informacemi v různých časových rozsazích v oblasti 6.

Když se kurzor zastaví v oblasti 5 v denním režimu nebo v oblasti 6 v týdenním režimu, můžete zobrazit detailní informace o aktuálním programu stisknutím žlutého tlačítka. Pro vstup do menu Časovače pro nahrávání programů stiskněte modré tlačítko. Pro návrat z menu EPG stiskněte tlačítko EXIT.

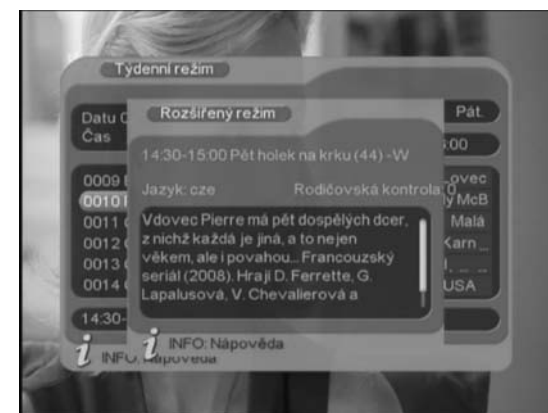

2.12 Teletext


Pokud chcete zobrazit teletext, stisknete na dalkovem ovladači tlačítko TEXT.



- Na požadovanou stranu můžete přejít zadáním odpovídajícího 3-místného čísla.
- Na následující stránku přejdete šípkou dolů, na předchozí šípkou nahoru.
- O 100 stran dozadu se posunete šípkou doleva, o 100 stran dopředu šípkou doprava.
- Pro návrat do předchozího menu stisknete EXIT.

2.13 Titulky

Titulky jsou přednastaveny jako vypnuté. Pokud je chcete zobrazit, stisknete tlačítko SUBTITLE. Zobrazí se menu titulků. Šípkami doleva/doprava zapínáte/vypínáte titulky, šípkami nahoru/dolů vybíráte jazyk titulků.

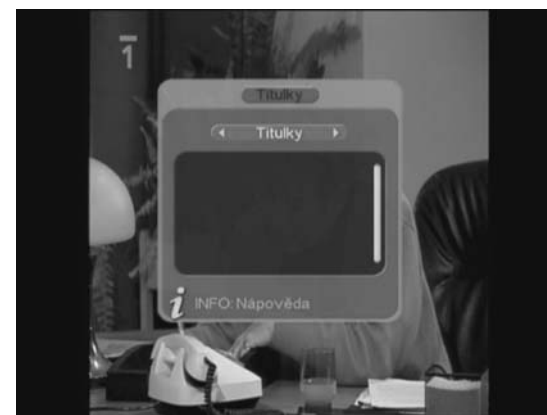

2.14 Hry

Pro vstup do menu her stisknete tlačítko GAME. Můžete si vybrat mezi různými hrami.


2.15 Nahrávání

Jsou 2 způsoby, jak nahrát program. Buď přímým spuštěním záznamu nebo pomocí EPG. Předtím než začnete nahrávat, vyberte zařízení, na které se má záznam ukládat. Stiskněte tlačítko DEVICE a zobrazí se seznam uložených zařízení. Šípkami nahoru/dolů vyberte zařízení a stiskněte OK.



Přímé nahrávání


Po výběru zařízení stiskněte tlačítko EXIT. Stisknutím tlačítka REC se začne ihned nahrávat aktuální spuštěný program. Během nahrávání bude na obrazovce zobrazen symbol REC. Pokud bude signál slabý, zobrazí se zpráva: Nahrávání pozastaveno. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět tlačítko STOP.

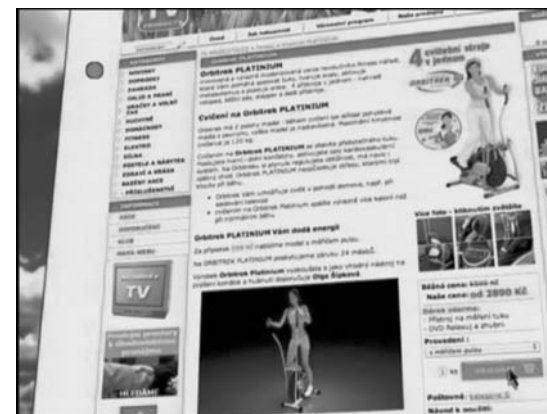

Nahrávání pomocí EPG


Nastavit EPG nahrávání můžete dvěma způsoby. V menu EPG vyberte časovač, modrým tlačítkem nastavte okno časovače. Jakmile nastavíte, že se má po spuštění začít program nahrávat, máte nastaveno jedno nahrávání.

V menu Konfigurace můžete také vstoupit do menu EPG nahrávání. Ať už nastavujete časovač nahrávání přes jakýkoliv menu, postup je vždy stejný. Vyberte číslo záznamu, které zadáváte (1 – 10), vyberte režim záznamu (jednou, denně nebo týdně), zadejte datum a čas záznamu a také délku průběhu záznamu. Čas, kdy se má začít nahrávat, musí být pozdější než aktuální čas.

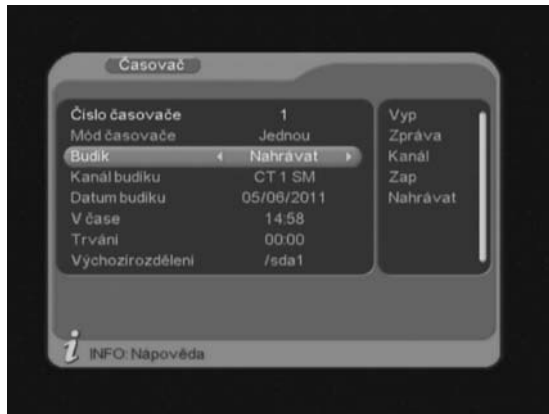


2.16 Správce disku

V tomto menu můžete mazat nebo přehrávat nahrané záznamy. V hlavním menu vyberte menu Správce disku.

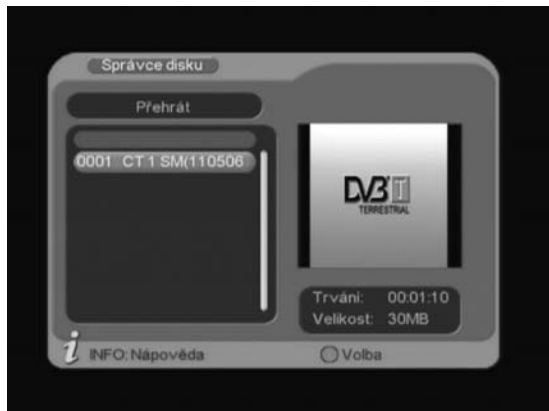

3. HLAVNÍ MENU

DVB-T přijímač obsahuje pomocné uživatelské rozhraní, které usnadňuje provádět některé funkce. Kroky obsluhy: Stiskněte tlačítko MENU, vstoupíte do hlavního menu.

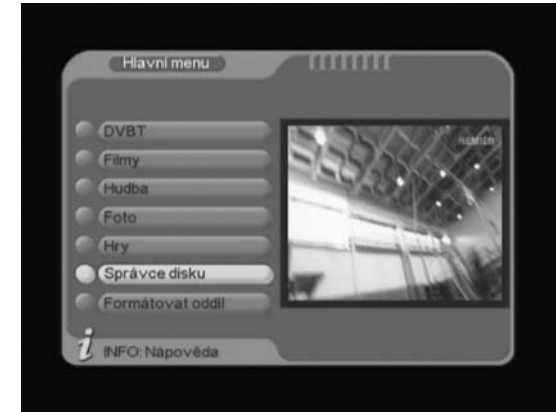

- Pokud na obrazovce není zobrazeno žádné menu, tlačítkem MENU vstoupíte do hlavního menu. Vybrána je vždy první položka menu.
- Pro návrat do předchozího menu nebo pro ukončení hlavního menu stiskněte tlačítka MENU nebo EXIT.
- Tlačítko OK: Pokud stisknete tlačítko OK, otevře se vybraná položka menu.
- Šipkami doleva/doprava se v menu pohybujete doleva/doprava.
- Šipkami nahoru/dolů se v menu pohybujete nahoru/dolů.
- Tlačítkem EXIT zavřete všechna menu.

4. SPRÁVCE KANÁLŮ

Přijímač nabízí efektivní funkci programového manažera, kde můžete programy mazat, označovat, přesunovat nebo zamykat. V manažeru jsou dva různé seznamy – pro televizní a rádiové kanály. Na stránku můžete vstoupit pomocí MENU – DVBT - Správce kanálů.



Organizace kanálů



- Pokud není kanál v seznamu, zobrazí se okno oznamující „Kanál není dostupný“.
- Menu Organizér kanálů má 4 položky: Oblíbené kanály, vymazat kanál, přeskakovat kanál, zamknout

- kanál. Po seznamu kanálů se pohybujete šipkami nahoru/dolů.
- Do seznamu oblíbených kanálů vstoupíte stisknutím červeného tlačítka.
- Vymazat kanál můžete stisknutím zeleného tlačítka.
- Zadat přeskakování kanálu (při procházení seznamu) můžete pomocí žlutého tlačítka.
- Zamknout kanál můžete pomocí modrého tlačítka.
- Vybrat kanál, který chcete přejmenovat, můžete pomocí šipek nahoru/dolů, šipkami doleva/doprava vstoupíte do okna Přejmenování kanálu.
- Přednastavené heslo je 0000.
- Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko EXIT.

Třídění kanálů



- Pokud kanál není v seznamu, zobrazí se oznámení: Kanál není dostupný.
- Kanály v seznamu můžete třídit třemi způsoby: Podle země, podle FTA (jen kódované, jen nekódované, všechny) nebo podle abecedy (od A do Z, nebo od Z do A).
- Typ vyberte pomocí šipek nahoru/dolů. Parametry řazení nastavte pomocí šipek doleva/doprava.
- Třídění spusťte tlačítkem OK.
- Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko EXIT.

Seskupení kanálů

- Pokud kanál není v seznamu, zobrazí se oznámení: Kanál není dostupný.
- Kanály vyberte šipkami nahoru/dolů.
- U každého kanálu můžete vybrat číslo (1-8), podle tohoto čísla jej přiřadíte do určité skupiny.
- Pro ukončení stiskněte EXIT.



Úprava kanálů



- Pokud v seznamu nejsou žádné programy, zobrazí se oznámení: Žádné programy.
- Stisknutím červeného tlačítka můžete vstoupit do menu přidání kanálu.

- Název oblasti: šipkou doprava vstoupíte do seznamu Název oblasti, potom šipkami nahoru/dolů vyberte název oblasti. Potvrďte OK.
 - Poskytovatel: Vyberte šipkami doleva/doprava.
 - Název kanálu: Šipkami doleva/doprava vstoupíte do menu Přejmenování kanálu.
 - Audio PID, Video PID, PCR PID. Tyto hodnoty nastavte pomocí číselných tlačítek 0-9.
 - Pro potvrzení nastavení stiskněte OK.
 - Pro ukončení stiskněte EXIT.
- Do menu Přejmenování kanálu vstoupíte stisknutím žlutého tlačítka.

Smazat vše



- Přednastavené heslo je 0000.

5. Instalace


V hlavním menu vyberte položku „Instalace“ a potvrďte OK.

V tomto menu můžete vybrat automatické vyhledávání, anuální vyhledávání a rozsah vyhledávání. Přednastavené heslo je 0000.



5.1 Snímání oblasti


Snímání oblasti (automatické vyhledávání) je inteligentní funkce pro vyhledávání programů, která dokáže vyhledat všechny dostupné kanály. Přednastavená země (oblast) je země, ve které se nacházíte. Do menu automatického vyhledávání můžete také vstoupit následovně: Hlavní menu – DVBT – Instalace – Snímání oblasti.

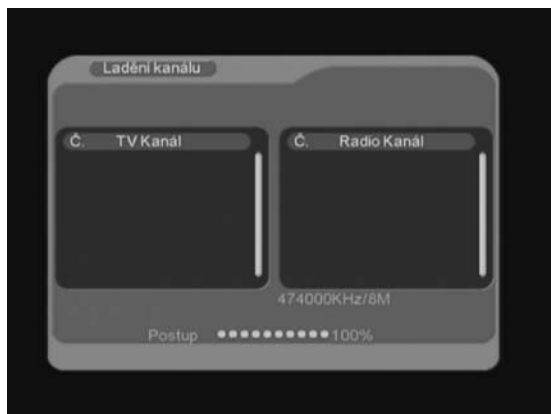

- Po spuštění automatického vyhledávání vyhledá systém automaticky všechny programy jeden za druhým podle jejich frekvence v dané oblasti.
- Vyhledávání můžete v jeho průběhu ukončit červeným tlačítkem nebo tlačítkem EXIT.
- Po nalezení programů a dokončení vyhledávání se menu ukončí a vyhledané programy se uloží.
- Pokud není nalezen žádný program, v seznamu se neobjeví žádná položka. Vyhledávání ukončíte tlačítkem EXIT.

5.2 Manuální vyhledávání

Pokud se vyznáte v digitální televizi a znáte frekvence programů, které chcete vyhledat, vyberte manuální vyhledávání. Parametry vyhledávání můžete také zadat následovně: MENU – DVBT – Instalace – Manuální vyhledávání.

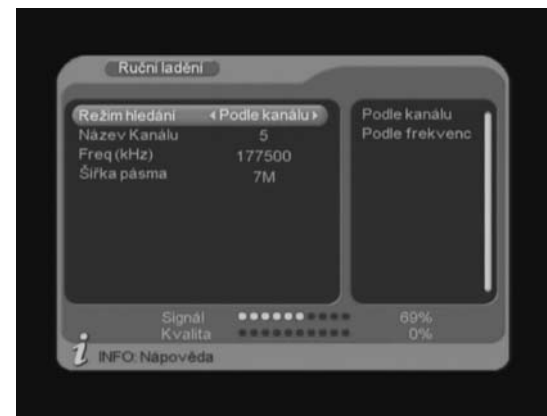

- Přesuňte postupně kurzor na parametry, které chcete změnit a pomocí šipek doleva/doprava nebo číselných tlačítek zadejte požadované hodnoty.
- Aby se mohly programy vyhledat, musíte zadat všechny z následujících parametrů:
- Název kanálu, frekvence a šířka pásma.
- Pro ukončení menu stiskněte EXIT.
- Pro manuální vyhledávání stiskněte OK.


5.3 Ladění dle rozsahu

K určení rozsahu vyhledávání musíte zadat následující parametry: počáteční frekvence, konečná frekvence a šířka pásma.



6. Konfigurace

Tato funkce nabízí individuální nastavení určené vašim potřebám. Do menu vstoupíte následovně: MENU – DVBT – Konfigurace.

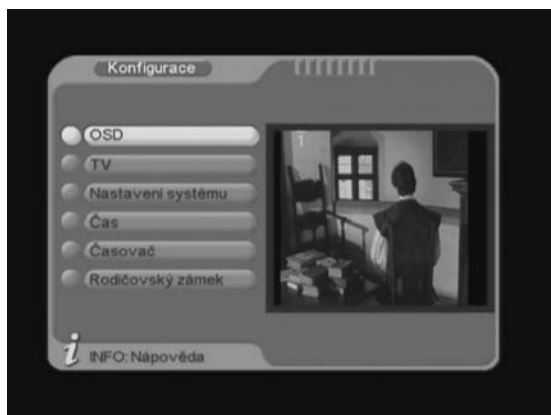

6.1 Nastavení jazyka OSD

Systém podporuje uživatelské rozhraní v několika jazycích. Přesuňte kurzor na položku Jazyk OSD

a pomocí šipek doleva/doprava vyberte požadovaný jazyk nebo tlačítkem OK zobrazte okno s výběrem jazyků.



- Šipkami nahoru/dolů vyberte požadovanou položku a stiskněte EXIT pro ukončení.
- Jakmile změníte jazyk OSD, veškerá menu se ihned zobrazí v novém jazyce.
- Po změně jazyka OSD se automaticky změní také země pro vyhledávání kanálů a jazyk zvuku. Tyto položky můžete zase změnit zpět.

6.2 Nastavení typu TV

Typ TV můžete nastavit podle programu, který sledujete. Vyberte položku Typ TV a potvrďte tlačítkem OK.



- Režim zobrazení: AUTO, PAL, NTSC.
- Poměr stran: 4:3LB, 4:3PS, 16:9.
- Video výstup: CVBS, RGB.
- Jas: 0 – 100%.
- Kontrast: 0 – 100%.
- Zbarvení: -6 – +6.
- Saturace: 0 – 12.

6.3 Nastavení systému

V tomto menu můžete provádět různá nastavení systému. Menu spustíte následovně: MENU – DVBT – Konfigurace – Nastavení systému.



- Nastavení EQ: nastavení zvukových efektů.
- Surround: nastavení efektů scény.
- Aktivní anténa: pro napájení 5V k aktivní anténě.
- JPEG efekt: vypnout/zapnout.
- Oblast: zadejte oblast.
- Auto Standby.

6.4 Nastavení času

Do menu nastavení času se dostanete následovně: MENU – DVBT – Konfigurace – Čas.



- V tomto menu můžete nastavit režim času, datum, čas, časové pásmo a letní čas.

6.5 Časovač (budík)

Pokud chcete, aby se určitý kanál spustil v určitou dobu, nebo aby vás přijímač upozornil na některé důležité události (narozneniny, ...), můžete nastavit časovač.



6.6 Nastavení hesla


Pokud potřebujete z nějakého důvodu změnit heslo, můžete to provést v tomto menu.



- Zadejte heslo a potvrďte OK.
- Zadejte nové čtyř-místné heslo. Přednastavená hodnota je 0000.
- Zadejte staré heslo a systém potvrdí úspěšné zadání nového hesla. Po opětovném zadání nového hesla pro kontrolu systém opět potvrdí úspěšné zadání. Pokud se potvrzovací heslo liší od původně zadaného hesla, systém znovu požádá o zadání potvrzovacího hesla.
- Zadávání nového hesla můžete v průběhu zadávání zrušit.
- Pokud bylo zadávání nového hesla úspěšné, bude se systém nyní pamatovat pouze nové heslo.

6.7 Tovární nastavení

Pokud chcete vymazat veškeré programové nastavení, které jste provedli nebo vymazat úplně všechna provedená nastavení, vyberte položku Tovární nastavení a potvrďte OK. Šipkami doleva/doprava vyberte požadovanou položku a potvrďte OK.

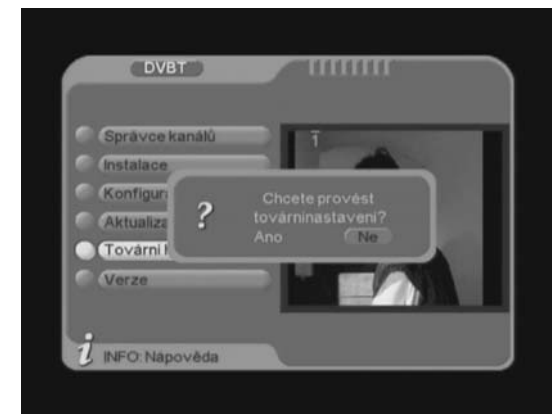

7. Hry

Přijímač nabízí 3 hry.

7.1 Box man



- Vyberte menu Hry a položku Box Man.
- Pohybovat postavičkou můžete šipkami nahoru/dolů/doprava/doleva.
- Pro opětovné spuštění hry stiskněte MENU.
- Pro hraní těžší úrovně obtížnosti stiskněte OK.
- Pro ukončení stiskněte EXIT.


7.2 Tetris

- Vyberte menu Hry a položku Tetris.
- Pohybovat kostičkou doleva/doprava můžete pomocí šipek doleva/doprava.
- Šipkou nahoru můžete změnit orientaci kostičky.
- Šipkou dolů posunete kostičku dolů.
- Pro opětovné spuštění hry stiskněte MENU.
- Pro pozastavení/opětovné spuštění hry stiskněte OK.
- Pro ukončení hry stiskněte EXIT.



7.3 Chytni myšku

- Vyberte menu Hry a položku Chytni myšku.
- Tlačítka se šipkami společně s tlačítky 1,2,3,4,5,6,7,8,9 VS, nahoru vlevo, nahoru doprostřed, nahoru vpravo, doprostřed vlevo, doprostřed vpravo, dolů vlevo, dolů doprostřed a dolů vpravo.
- Pro ukončení hry stiskněte EXIT.

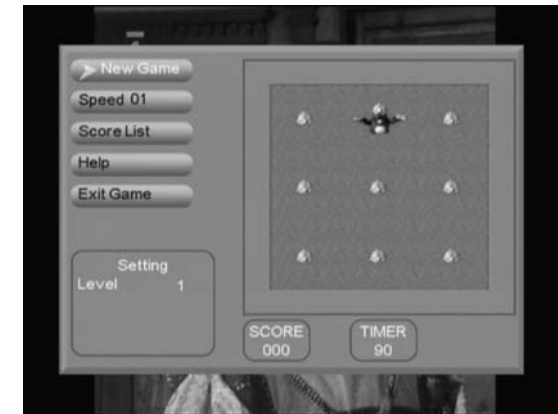

8. Přehrávač médií

Součástí přijímače je funkce přehrávání médií, která dokáže přečíst paměťové karty SD/MMC a USB zařízení. USB zařízení, MP3 přehrávač nebo paměťovou kartu můžete k přístroji připojit pomocí konektoru. V současné době systém podporuje přehrávání běžných typů médií.

8.1 Základní funkce

Pomocí Přehrávače médií můžete poslouchat hudbu, prohlížet fotografie nebo sledovat videa. Tlačítkem MENU vstupte do hlavního menu a vyberte typ média jako FILM, HUDBA nebo FOTO.

- Tlačítkem OK můžete zobrazit soubory ve složce nebo spustit přehrávání souboru.
- Filmy nebo videa můžete přehrávat pouze tehdy, pokud jste vybrali typ média jako FILM.
- Hudbu můžete přehrávat pouze tehdy, pokud jste vybrali typ média jako HUDBA.
- Fotky si můžete prohlížet pouze tehdy, pokud jste vybrali typ média jako FOTO.
- Pro ukončení stiskněte EXIT.



8.2 Funkce tlačítek

- Tlačítka VOL+/-, MUTE, ZOOM mají stejnou funkci jako při běžném sledování televize.
- Tlačítko LANGUAGE přepíná zvuk mezi levý/pravý/stereo.
- Tlačítko ALT (s dvojitou šipkou doleva) slouží k rychlému přehrávání dozadu.



- Tlačítko s dvojitou šipkou doprava slouží k rychlému přehrávání dopředu.
- Následující položka: Pro přechod na další položku (fotografii, skladbu,...) stiskněte tlačítko TEXT.
- Předchozí položka: Pro přechod na předchozí položku (fotografii, skladbu,...) stiskněte tlač. LANG.
- Režim opakovaného přehrávání: Tlačítkem REPEAT/SCAN vyberte režim přehrávání.



- Přehrávání posloupnosti: Při prohlížení fotografií (obrázků) můžete tlačítkem TV/RADIO spustit režim přehrávání posloupnosti (obrázky se budou automaticky samy přepínat).
- Pro otočení fotografií použijte šipky doleva/doprava.
- Pro vertikální/horizontální prohlížení fotografií použijte šipky nahoru/dolů.
- Pro ukončení stiskněte EXIT.

9. Technické specifikace

Demodulace	COFDM: 2K and 8K
Kmitočtový rozsah	VHF:170 až 230 MHz UHF:470 až 862 MHz
Šířka pásma	7M/8M
Vstupní signál	-78~ -10 dBm
Vstupní impedance	75 Ohm (RF konektor)
Video dekodér	MPEG2 compatible (Main Profile @ Main Level) 1,5 - 15Mb / s (720*576) Standard NTSC / SECAM / PAL Compliant
Audio dekodér	MPEG2 Layer I & II
A/V výstup	Scart
Podporovaná média	USB 1.1/ karty SD/MS/MMC; Jpeg, Mp3, Bmp, DivX (5.0 nebo vyšší), Xvid
Napájecí napětí	STB: +12V, 300mA; +5V, 1200mA; +3,3V, 600mA Adaptér: AC 100V - 250V ~ 0,5A , 50/60 Hz
Příkon	< 8W
Formát záznamu	*.mpg
Datový tok záznamu	Max. 6Mbps

10. Řešení problémů

Pokud přístroj nepracuje tak jak má, zde jsou některé možné příčiny a řešení.

Závada	Možné příčiny	Řešení
Přístroj je zapnutý, ale obrazovka je černá.	Zkontrolujte, zda je zástrčka adaptéru připojena ke zdroji napětí. Je v zásuvce napětí?	Pevně zastrčte zástrčku do zásuvky.
„Žádný signál“	Je anténa správně nainstalována? Je DTT zapojeno? Vysílač je vypnut. Příjem přístroje je něčím rušen. Program je špatně nastaven.	Přeinstalujte anténu a nastavte ji. Zapojte DTT k STB. Počkejte, až se vysílač spustí. Počkejte, až rušení zmizí. Nastavte správné parametry přijímaných programů v menu nastavení systému.
STB vydává divný zvuk	Kanál obsahuje zvuk ve více jazycích nebo více zvukových stop.	Stiskněte tlačítko AUDIO nebo LANG na dálkovém ovladači a vyberte správnou zvukovou stopu nebo jazyk.

Tipy:

Pokud problém, který máte, nelze vyřešit pomocí tabulky řešení problémů, kontaktujte kvalifikovaného odborníka. Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravovat. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození přístroje.