

► ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ / TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Žádný obraz	Napájení není připojeno	Připojte napájecí zdroj
	Není zapnutý vypínač	Stiskněte vypínač
Obrazovka zobrazuje „No signal“	DVB-T kabel není připojený	Připojte DVB-T kabel
	Anténní kabel je poškozený	Zkontrolujte anténní kabel a jeho připojení
Žádný zvuk z reproduktoru	Žádné nebo chybné připojení audio kabelu	Připojte správně audio kabel
	Zvuk je vypnutý	Zapněte zvuk
Pouze zvuk, žádný obraz	Rozlišení není podporováno TV	Stiskněte tlačítko V-FORMAT pro změnu rozlišení
	Žádné nebo chybné připojení AV kabelu	Zkontrolujte, zda je AV kabel správně připojen
	Spuštěný program je rozhlasový program	Stiskněte tlačítko TV/RADIO pro přepnutí do TV módu
Dálkové ovládání nefunguje	Slabá baterie	Vyměňte baterii
	Ovladač je špatně zaměřen	Zaměřte ovladač přímo na přijímač, zkontrolujte, zda v cestě nejsou žádné překážky
Obraz se seká	Signál je příliš slabý	Zkontrolujte anténní kabel a jeho připojení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Tuner	Vstupní kmitočet	170 ~ 230 MHz, 470 ~ 860 MHz
	RF vstupní úroveň	-78 ~ -20 dB m
	IF šířka pásma	7 MHz a 8 MHz
	Modulace	QPSK, 16QAM, 64QAM
Video	Decoder Formát	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG2 MP@ML.HL
	Výstupní formát	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
	Výstupní konektory	HDMI, SCART
Audio	Decoder Formát	MPG-1 (layer 1&2&3), WMA, AC3
	Audio výstup	Coaxial, L/R (SCART)
USB 2.0	Podporovaná kapacita	do 500 GB
	Podporovaná média	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
Napájení	Napájecí napětí	220-240V ~ 50/60 Hz
	Max. spotřeba energie	< 6 W
	Spotřeba v pohotovostním režimu	< 1 W
Hmotnost	0,5 kg	
Rozměry	168 x 95 x 38 mm	

Uživatelský manuál

GS100HD



go
SAT

► OBSAH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Hlavní vlastnosti	1
Bezpečnostní instrukce	2
Obsah balení přístroje	3
Obsluha	3
Dálkové ovládání	4

INSTALACE

Přední panel	5
Zadní panel	5
Výměna baterií	5
Používání dálkového ovládání	6
Systém zapojení	6
Průvodce instalací	7

HLAVNÍ MENU

1. Program	7
2. Obraz	9
3. Vyhledávání kanálů	10
4. Čas	11
5. Možnosti	11
6. Systém	12
7. USB	13
8. Rychlé klávesy	16

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	18
-----------------------	----

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	18
-----------------------------	----

► ZÁKLADNÍ INFORMACE

Digitální přijímač (DTR) vás zavede do nového a dobrodružného světa digitální televize. Do světa krystalicky čistého obrazu, digitálního zvuku, více informací a nových služeb. Všechno tohle a ještě více s touto novou digitální televizí.

Abyste mohli plně využít všech možností, které vám tento přijímač nabízí, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Pokud potřebujete pomoc s nastavením, kontaktujte dodavatele.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- SD MPEG-2/HD MPEG4 H.264 a plně DVB-T kompatibilní
- Automatická konverze PAL/NTSC
- 1000 programovatelných televizních a rádiových kanálů
- 4 různé skupiny oblíbených kanálů
- Zobrazení OSD s možností výběru z několika jazyků
- Plně podporuje 7-denní EPG (elektronického průvodce programem)
- Podpora PIG (obrázky ve grafice)
- Zobrazení OSD ve 256 barvách
- Automatické a manuální vyhledávání kanálů
- Funkce editace kanálů (oblíbené, přesun, uzamčení, přejmenování a třídění)
- Rodičovský zámek
- Snadné použití MENU
- Upgrade software přes USB
- Nastavení času s GMT posunem a přepínáním letní/zimní čas
- Funkce zapínání a vypínání pomocí časovače
- Podpora titulků EN300743 a EBU
- Podpora teletextu ETS300472 přes VBI a OSD
- Paměť posledního zvoleného kanálu
- Podpora logického číslování kanálů (LCN)
- Podpora souborových svazků FAT32 / NTFS (volitelné)
- Podpora souborů MP3, JPEG, BMP, OCG
- Procházení souborů, uzamykání, mazání, přejmenování, přehrávání a procházení záznamů
- Funkce PLAY, PAUSE a STOP
- Rychlé převíjení vpřed a vzad 2 / 4 / 8 / 16 / 32

► ZÁKLADNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt přístroje. Všechny opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovaným odborníkem.




Zabraňte kontaktu přístroje s vodou. Nestavějte na něj vázy, ani jiné nádoby s vodou.



Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla (radiátory, atd.).



Neblokujte ventilační otvory přístroje, aby mohl vzduch volně proudit dovnitř i ven.

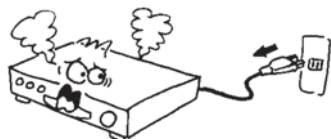

Pokud přístroj nepracuje tak, jak má, ihned jej vypněte a odpojte od zdroje napětí.



Nedotýkejte se přístroje za bouřky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.



Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej od zdroje napětí.



Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou přístroje jej odpojte od zdroje napětí. Pokud je povrch přístroje špinavý, otřete jej vlhkou utěrkou s trochou jemného čistícího prostředku.

► ZÁKLADNÍ INFORMACE

OBSAH BALENÍ PŘÍSTROJE (volitelné)



Dálkový ovladač



Baterie



Návod k obsluze

OBSLUHA


- V tomto návodu se dozvíte, že každodenní obsluha přístroje se skládá z několika velmi jednoduchých funkcí a menu. Tato menu vám pomohou přístroj obsluhovat, provedou vás jeho instalací, organizací kanálů a mnoha jinými funkcemi.
- Všechny funkce mohou být prováděny pomocí dálkového ovladače. Některé funkce můžete také provést pomocí tlačítek na předním panelu přístroje.
- Přístroj se snadno používá a je možné do něj nahrát aktualizace software.
- Mějte prosím na paměti, že aktualizace software může změnit funkce přístroje. Pokud budete mít s obsluhou přístroje jakýkoliv problém, podívejte se do kapitoly Řešení problémů na konci tohoto návodu. Pokud zde řešení nenajdete, kontaktujte odborníka.

► ZÁKLADNÍ INFORMACE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



Multimediální klávesy

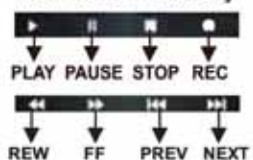

Tlačítko	Funkce
POWER	Vypíná / zapíná přístroj
<0><9>	Pomocí číselných tlačítek můžete zadat přímo číslo požadovaného kanálu nebo položky MENU
CH-/CH+	Přepínání mezi programy
MENU	Zobrazuje MENU
OK	Vybírá zvolenou položku v MENU, nebo zadává hodnotu do zvolené položky
VOL-/VOL+	Zvyšuje/snižuje hlasitost zvuku
EPG	Vyvolá funkci EPG (elektronického průvodce programem)
FAV	Zobrazuje seznam oblíbených kanálů
V-FORMAT	Mění rozlišení obrazu
RECALL	Návrat zpět na předchozí sledovaný kanál
Red/Green /Blue/Yellow	Tlačítka pro navigaci mezi stránkami v teletextu a pro speciální funkce v MENU nebo EPG
TTX	Zapíná teletext
SUB-T	Tlačítko pro zobrazení titulků (dostupnost závisí na konkrétním pořadu)
LANG	Tlačítko pro změnu jazyku (dostupnost závisí na konkrétním pořadu)
EXIT	Návrat do předchozího MENU, nebo uzavření hlavního MENU.
INFO	Zobrazuje informace o spuštěném kanálu
TV/RADIO	Přepíná mezi režimy přehrávání televize a poslechu rádia
MUTE	Tlačítko pro navigaci uvnitř MENU
PAGE+/PAGE-	Tlačítko pro navigaci uvnitř MENU
ASPECT	Přepínání mezi 4:3 / 16:9
TIMESHIFT	Tlačítko pro spuštění TIMESHIFT
TIMER	Tlačítko pro používání časovače
PVR	Tlačítko pro zobrazení obsahu na USB
GO TO	Přesun na požadovaný čas v multimediálním souboru
REPEAT	Opakované přehrávání programu


► INSTALACE

PŘEDNÍ PANEL



1. POWER: Používá se k zapnutí/vypnutí přijímače.
2. CH-: Používá se k přepínání programů bez použití dálkového ovládání.
3. CH+: Používá se k přepínání programů bez použití dálkového ovládání.
4. IR: Senzor přijímá povely z dálkového ovládání. Pokud bude senzor stíněn, signály z dálkového ovladače nemusí být přijímány správně.
5. USB: Konektor pro připojení USB zařízení.
6. LCD displej: Zobrazuje číslo sledovaného programu nebo čas.

ZADNÍ PANEL

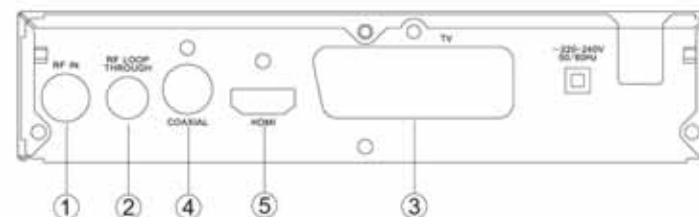

1. RF IN: Konektor pro připojení antény.
2. RF LOOP THROUGH: Smyčka pro propojení anténního signálu s vaším TV přijímačem.
3. TV SCART: Konektor pro propojení se starším typem TV nebo se záznamovým zařízením (VCR).
4. COAXIAL: Konektor digitálního zvukového signálu.
5. HDMI: Konektor pro propojení vašeho televizoru v HD rozlišení.

VÝMĚNA BATERIÍ




1. Otevřete kryt baterií na dálkovém ovladači.
2. Vložte do prostoru pro baterie 2x AAA.
3. Uzavřete kryt baterií.

► INSTALACE

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ


Chcete-li používat dálkové ovládání, nasměrujte jej k přední straně přístroje. Dálkový ovladač má dosah až 7 metrů od přístroje v úhlu až 60 stupňů.

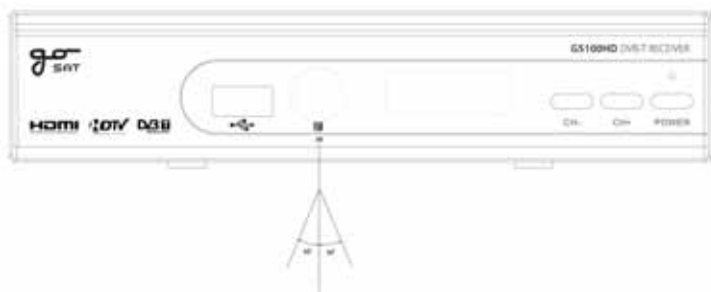

Sluneční svit nebo velmi jasné světlo snižuje citlivost dálkového ovladače.

SYSTÉM ZAPOJENÍ

Pro základní připojení přijímače k vašemu televizoru použijte HDMI konektor (viz níže). K připojení audio zesilovače použijte koaxiální kabel. Pro propojení se starším typem TV je třeba použít SCART konektor.

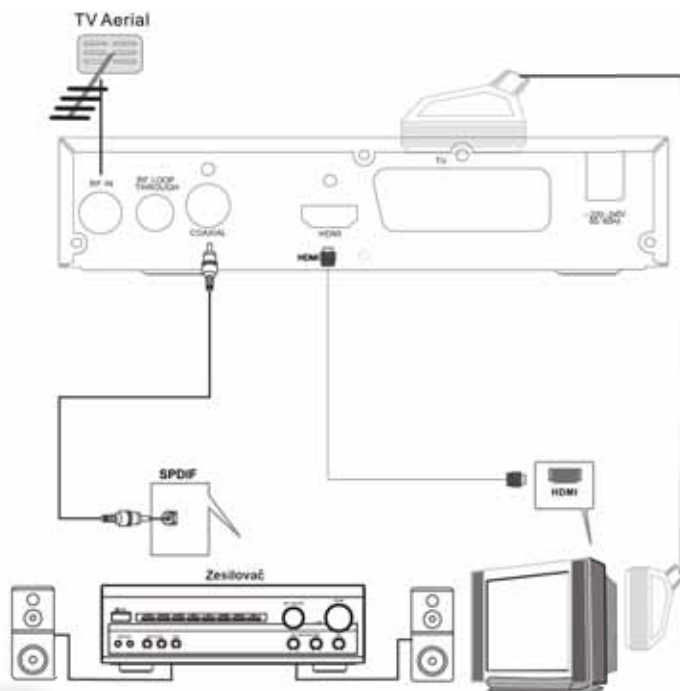

► INSTALACE

PRŮVODCE INSTALACÍ

- Po prvním spuštění přístroje se zobrazí následující průvodce instalací.
- Pomocí tlačítek **PR+**, **PR-** můžete vybírat mezi položkami **Jazyk**, **Země** a **Vyhledávání kanálů**.
- Měnit nastavení položek můžete pomocí šipek **VOL+**/**VOL-**.
- Vyberte položku **Vyhledávání kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Pro ukončení tohoto MENU stiskněte tlačítko **EXIT**.



Po stisknutí tlačítka **MENU** se zobrazí hlavní menu, které má 7 podmenu:

- Program
- Obraz
- Ladění
- Čas
- Možnosti
- Systém
- USB



1. PROGRAM

Toto menu má 4 podmenu:

- Úprava programů
- EPG
- Třídít
- LCN



▶ HLAVNÍ MENU

1.1 Úprava programů

Po stisknutí tlačítka **OK** se zobrazí okno s žádostí o zadání hesla. Bez zadání správného hesla nemůžete žádné úpravy kanálů provádět. Přednastavené heslo je 000000. Master PIN je 888888.

1. Pomocí tlačítek **PR+**, **PR-** můžete vybírat program, který chcete spustit. Tlačítkem **OK** jej zobrazíte v malém okně. Pokud posunete žlutý kurzor nahoru nebo dolů, aktuální přehrávaný program (v malém okně) bude vyznačen šedě.



2. Tlačítkem **FAV** zobrazíte seznam oblíbených kanálů. V tomto seznamu vyberte typ kanálů, v seznamu kanálů se u těch, které patří do této skupiny, zobrazí na pravé straně značka. Když vyberete Disable, všechny typy oblíbených kanálů se vymažou a značky zmizí.



3. Vyberte program a stiskněte **žluté** tlačítko. Tím tento kanál uzamknete. Tento zámek můžete zrušit opětovným stisknutím **žlutého** tlačítka.



4. Vyberte program a stiskněte **zelené** tlačítko. Tento program se označí symbolem přeskakování a nyní se bude při projíždění seznamu kanálů automaticky přeskakovat. Pokud chcete tuto volbu zrušit, stiskněte **zelené** tlačítko znovu.



5. Vyberte program a stiskněte **modré** tlačítko. Zobrazí se varovné okno: **Opravdu chcete tento kanál vymazat?** Stisknete-li **OK**, kanál se vymaže, tlačítkem **EXIT** volbu zrušíte.



▶ HLAVNÍ MENU

6. Tlačítkem **←PR** se zobrazí okno pro přejmenování kanálu. Tlačítka **VOL+/VOL-** vybíráte písmena ze zobrazené abecedy.



1.2 EPG

V okně EPG jsou zobrazeny informace o zvoleném kanálu. Na pravé straně okna volíte kanál, vpravo se zobrazují detailní informace o něm. Ve spodní části okna jsou zobrazeny funkční tlačítka.

Pro přechod o stránku nahoru v seznamu programů stiskněte **modré** tlačítko. Pro přechod o stránku dolů v seznamu programů stiskněte **žluté** tlačítko. Pro přechod o stránku nahoru v seznamu detailů stiskněte **zelené** tlačítko. Pro přechod o stránku dolů v seznamu detailů stiskněte **červené** tlačítko. Tlačítkem **OK** můžete program zařadit do rozvrhu. Zobrazí se seznam programů v časovém harmonogramu. Tlačítkem **INFO** vstoupíte do seznamu programů v plánu. Všechny programy, které jste tam přidali, budou v harmonogramu. Pro přidání dalšího programu do seznamu stiskněte **červené** tlačítko a pro úpravu programu v seznamu **zelené** tlačítko. Pro vymazání programu ze seznamu stiskněte **modré** tlačítko. Pro návrat do předchozího MENU stiskněte **EXIT**.



1.3 Třídít

Zde můžete seznam kanálů třídít podle ID, LCN, ONID nebo abecedně podle názvu.



1.4 LCN

Vyberte mezi ZAP/VYP. Pokud funkci zapnete, nalaďené kanály budou číslovány podle vysílače.



2. OBRAZ

Toto menu se skládá z 4 podmenu:

- Poměr stran
- Rozlišení
- TV formát
- Video výstup

▶ HLAVNÍ MENU

2.1 Poměr stran

Vybírejte mezi 16:9 Pilar Box, 16:9 Pan a Scan, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan a Scan, 4:3 Full, 16:9 širokouhlý a automatický.

2.2 Rozlišení

Vybírejte mezi 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p a 720p.

2.3 TV formát

Vybírejte mezi PAL a NTSC.

2.4 Video výstup

Vybírejte mezi CVBS a RGB.

3. VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ

Toto menu se skládá ze 4 podmenu:

- Automatické ladění
- Ruční ladění
- Země
- Napájení antény



3.1 Automatické ladění

Pro automatické vyhledání kanálů vyberte tuto položku a stiskněte **OK**. Vyhledají se všechny dosažitelné televizní i rádiové kanály a zobrazí se v seznamu. Průběh vyhledávání se zobrazí ve spodní části vyhledávacího okna. Celkový počet vyhledaných kanálů se zobrazí v horní části okna. V průběhu vyhledávání jej můžete ukončit stisknutím tlačítka **EXIT**. Po dokončení vyhledávání stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat do předchozího MENU.



3.2 Ruční ladění

Frekvence kanálu: Pomocí tlačítek **VOL+/VOL-** zvolte kanál.
Frekvence: Frekvenci zadejte pomocí číselných tlačítek.

Šířka pásma: Pomocí tlačítek **VOL+/VOL-** vyberte šířku pásma mezi 6,7 – 8MHz.

Pomocí dvou ukazatelů ve spodní straně okna můžete zkontrolovat kvalitu a sílu signálu aktuálního kanálu. Po dokončení stiskněte **OK** pro uložení.



3.3 Země

Pomocí tlačítek **VOL+/VOL-** vyberte zemi.

3.4 Napájení antény

Vyberte „Vypnout“ nebo „Zapnout“.

▶ HLAVNÍ MENU

4. ČAS

Toto menu má 5 podmenu:

- Časový posun
- Oblast
- Časová zóna
- Auto vypnutí
- Vypnout / zapnout



4.1 Časový posun

Vyberte mezi „Automaticky“ a „Ručně“. Pokud zvolíte „Automaticky“, položka „Časová zóna“ zešedne a nebude možné ji nastavit. Pokud vyberete „Ručně“, můžete zvolit časové pásmo, ale položka „Oblast“ zešedne a nebude možné ji nastavit.

4.2 Oblast

Vyberte oblast pomocí tlačítek **VOL+/VOL-**.

4.3 Časová zóna

Pomocí tlačítek **VOL+/VOL-** vyberte časovou zónu od GMT -12 do GMT +12.

4.4 Auto vypnutí

Pomocí tlačítek **VOL+/VOL-** vyberte mezi Vypnout, 1hod – 12hod.

4.5 Vypnout / Zapnout

Aktivováno / Deaktivováno: pokud zvolíte Aktivováno, můžete pomocí číselných tlačítek zadat čas, kdy se má přístroj zapnout/vypnout.

Čas zapnutí / vypnutí: zadejte pomocí číselných tlačítek.



5. MOŽNOSTI

V tomto menu jsou 4 podmenu:

- OSD jazyk
- Jazyk titulků
- Jazyk pro zvuk
- Digitální audio



5.1 OSD jazyk

Požadovaný jazyk vyberte pomocí tlačítek **VOL+/VOL-**.

5.2 Jazyk titulků

Požadovaný jazyk vyberte pomocí tlačítek **VOL+/VOL-**.

▶ HLAVNÍ MENU

5.3 Jazyk pro zvuk

Požadovaný jazyk vyberte pomocí tlačítek **VOL+/VOL-**.

5.4 Digitální audio

Vyberte pomocí tlačítek **VOL+/VOL-**. Vybírat můžete mezi PCM/, RAW/HDMI RAW, RAW/HDMI PCM a Vypnuto.

6. SYSTÉM

V tomto menu je 5 podmenu:

- Rodičovská kontrola
- Nastavit heslo
- Tovární nastavení
- Informace
- Aktualizace softwaru



6.1 Rodičovská kontrola

Můžete vybrat věk 4-18 let nebo Vypnuto.



6.2 Změna hesla

Staré heslo: Zadejte staré heslo pomocí čís. tlačítek 0-9.

Nové heslo: Zadejte nové heslo pomocí čís. tlačítek 0-9.

Potvrzení nového hesla: Nové heslo potvrďte pomocí číselných tlačítek 0-9.

Poznámka: Přednastavené heslo je 000000. Zapamatujte si nové heslo dobře. Pokud jej zapomenete, kontaktujte odborníka.



6.3 Vymazat do továrního nastavení

Pokud chcete vymazat všechna nastavení a vrátit se do původního továrního nastavení, vyberte tuto položku a stiskněte **OK**. Pokud chcete volbu zrušit, stiskněte tlačítko **EXIT**.

Poznámka: Používejte tuto funkci opatrně, vymaže veškeré vaše dosavadní nastavení i kanály.

▶ HLAVNÍ MENU

6.4 Informace

Pod touto položkou se zobrazí informace o přístroji, jako je číslo modelu, verze softwaru, atd.

Pro ukončení tohoto menu stiskněte **EXIT**.



6.5 Aktualizace softwaru

Zde je možnost aktualizovat software pomocí USB.

Pro spuštění aktualizace přes USB stiskněte **OK**.



7. USB

Toto menu má 5 podmenu:

- Multimedia
- Nastavení fotografií
- Nastavení filmů
- Nastavení PVR
- Nahrávání



7.1 Multimedia

Toto menu má 4 podmenu:

- Hudba
- Foto
- Film
- PVR



Tyto položky budou neaktivní, pokud není k přístroji připojeno USB zařízení.

7.1.1 Hudba

Pro vstup do okna stiskněte **OK**. Pomocí tlačítek **PR+,PR-** se pohybujete nahoru a dolů, tlačítka **VOL+/VOL-** se vrátíte do předchozí složky.

Vyberte soubor a stiskněte **OK**. Spustí se přehrávání. Pozastavit přehrávání můžete tlačítkem **||**, ukončit přehrávání můžete tlačítkem **■**.



▶ HLAVNÍ MENU

7.1.2 Foto

Vyberte soubor a stiskněte tlačítko ▶. Spustí se prezentace. Pro vstup do zobrazení všech obrázků stiskněte **modré** tlačítko. V tomto režimu vyberte obrázek a stiskněte **OK**, aby se zobrazil přes celou obrazovku.




7.1.3 Film

Vyberte film, který chcete sledovat a stiskněte **červené** tlačítko. Film se spustí v celoobrazovkovém režimu.



7.1.4 PVR

V běžném režimu přehrávání stiskněte pro nahrávání tlačítko **REC**. Na obrazovce se zobrazí symbol nahrávání .

Po stisknutí tlačítka ■ se zobrazí dotaz: „**Chcete nahrávání ukončit?**“ Pokud stisknete **OK**, nahrávání se ukončí, pokud stisknete **EXIT**, nahrávání bude pokračovat.

Pokud nahrávání ukončíte, nahraný záznam se přidá do seznamu do složky **PVR RECORD** v podmenu **PVR**.



V menu **PVR** můžete sledovat nahraný záznam.

Pro přehrávání v celoobrazovkovém režimu stiskněte

červené tlačítko a pro ukončení tlačítko **EXIT**.

Pro vymazání záznamu stiskněte **žluté** tlačítko.

Pro přejmenování záznamu stiskněte **zelené** tlačítko.

Pro spuštění záznamu stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.

Pro ukončení stiskněte tlačítko ■.

Pro rychlé přetáčení dopředu / dozadu použijte tlačítka  .



Stisknutím **INFO** tlačítka během přehrávání nebo nahrávání se zobrazí informace o souboru.

INFO	
PVR Mode	RECORD
Disk Total Space	31.23GB
Disk Free Space	29.14GB
File System	FAT32
Cluster Size	16KB
File Name	SZTVM04-05152011-01
Max Record Size	29.17GB
Max Record Time	42:16:32
Record Bitrate	262 KB/S
Cur Play Size	0KB
Cur Record Size	37.00MB

▶ HLAVNÍ MENU

Nahrané soubory mohou být smazány. Stiskněte tlačítko **PVR** a zobrazí se vám menu s nahranými soubory. Stiskem **žlutého** tlačítka vybraný soubor smažete. TV program je nahráván ve speciálním formátu, který lze přehrávat na tomto zařízení, případně v PC použitím vhodného přehrávače. Soubor nelze přehrávat v DVD přehrávači.

Pro nahrávání HD TV programů verze (a rychlost) USB zařízení by měla být 2.0 nebo vyšší. Jinak nebudou HD TV programy zaznamenány v pořádku.

7.2 Nastavení foto

1. **Čas zobrazení jedné fotografie při prezentaci:** 1-8sec.
2. **Režim zobrazování:** 0-59 nebo náhodný
3. **Poměr stran:** Zachovat nebo Ořezat



7.3 Nastavení filmů

1. **Velikost titulků:** vyberte mezi malými, středními a velkými
2. **Pozadí titulků:** vyberte mezi Průsvitné, Šedé, Bílé nebo Žlutozelené
3. **Barva titulků:** vyberte mezi Červené, Bílé, Modré a Zelené



7.4 Nastavení PVR

1. **Zařízení pro nahrávání:** zobrazí informace o USB zařízení
2. **Formátovat:** stisknutím **OK** disk naformátujete.



7.5 TIMESHIFT

Stiskněte (**TIMESHIFT / PAUSE**) tlačítko pro spuštění funkce Timeshift. Obraz se zastaví a začne se zaznamenávat na USB zařízení. Stisknutím tlačítka **PLAY** se spustí přehrávání od místa zastavení.



► Hlavní menu

Poznámka

- Nemůžeme garantovat kompatibilitu (provoz a/nebo napájení) všech USB zařízení a neneseme odpovědnost za jakoukoliv ztrátu dat, která může nastat připojením takového zařízení.
- S narůstajícím obsahem dat se může doba načítání USB zařízení prodlužovat.
- Některá USB zařízení nemusí být správně rozpoznána.
- Přestože jsou některé soubory v podporovaném formátu, nemusí být vždy přehrávatelné (závislost na obsahu).
- Použijte externí AC/DC napájecí zdroj, pokud má připojené USB zařízení spotřebu vyšší než 500mA.

8. RYCHLÉ KLÁVESY

8.1 Číslo

Jejich pomocí můžete spustit kanál přímo zadáním jeho čísla. Pokud zadáte číslo, pod kterým žádný kanál uložen není, zobrazí se zpráva: **Neplatný kanál**.

8.2 TV/Rádio

Přepíná mezi televizními a rádiovými kanály.



8.3 Šipky nahoru / dolů

Tlačítka **PR+**, **PR-** přepínají kanál, který je v seznamu o jednu položku nad nebo pod spuštěným kanálem.

8.4 Šipky doleva / doprava (VOL +/-)

Snižují / zvyšují hlasitost.

8.5 Vypnutí zvuku

Stisknutím tlačítka  vypnete zvuk. Na obrazovce se zobrazí symbol . Pro zapnutí zvuku stiskněte tlačítko ještě jednou.

8.6 Teletext

Stisknutím tlačítka **TTX** zobrazíte teletext.

8.7 OK

1. Během poslechu rádia nebo sledování televize zobrazí toto tlačítko seznam televizních nebo rádiových kanálů.
2. Pomocí šipek **PR+**, **PR-** vyberte kanál a spusťte jej tlačítkem **OK**.



8.8 Časový plánovač

Stisknutím tlačítka **TIMER** se zobrazí okno s obsahem časovače. Pro přidání programu do seznamu stiskněte **červené** tlačítko. Pro úpravu programu **zelené** tlačítko. Pro vymazání **modré** tlačítko. Pro opuštění MENU stiskněte tlačítko **EXIT**.



► Hlavní menu

8.9 LANG

1. Tlačítkem **LANG** vstoupíte do okna Audio.
2. Pomocí tlačítek **VOL+/VOL-** vyberte mezi levý-levý, pravý-pravý a levý-pravý.
3. Změna režimu zvuku se pojí pouze s aktuálně spuštěným kanálem, ne se všemi.
4. Pro zavření okna stiskněte tlačítko **EXIT**.



8.10 RECALL

Vrátí na kanál, který byl spuštěný před aktuálně spuštěným kanálem.

8.11 INFO

Zobrazí informační okno.



8.12 FAV

1. Stisknutím tlačítka **FAV** se zobrazí seznam oblíbených kanálů.
2. Pomocí tlačítek **VOL+/VOL-** vyberte oblíbenou skupinu. Tlačítka **PR+**, **PR-** vyberte kanál. Stisknutím **OK** spustíte vybraný kanál v celoobrazovkovém režimu. Stisknutím tlačítka **EXIT** jej ukončíte.
3. Pokud je seznam oblíbených kanálů prázdný, zobrazí se zpráva: **Žádné oblíbené kanály**.



8.13 EPG

Viz. kapitola 1.2 EPG.



8.14 Titulky

Stisknutím tlačítka **SUBT** se zobrazí titulky, pokud jsou vysílány.

